

# Vedligeholdelsesvejledning

|                                              |   |
|----------------------------------------------|---|
| Vedligeholdelse af hoveddøre                 | 2 |
| Efterjustering af karm, hængsler og slutblik | 3 |
| Smøring af hængsler og låse                  | 5 |
| Håndtering/sortering – restaffald fra døren  | 6 |

# Vedligeholdelse af hoveddøre

For at din dør kan modstå vind og vejr år efter år, har den brug for lidt vedligeholdelse en gang imellem. I dette dokument kan du læse om, hvordan du bedst passer på din dør. Vedligeholdelsen skal udføres regelmæssigt og tager ikke lang tid.

## Malede hoveddøre

Lakerede hoveddøre kræver også vedligeholdelse. Vask døren med lunkent vand (uden sæbe) eller opvaskemiddel fortyndet i vand mindst hver anden måned. Det gælder både overfladen på døren og monterede dørbeslag (f.eks. hængsler og dørklokke). Det er vigtigt at undgå stærke rengøringsmidler, der indeholder f.eks. ammoniak eller opløsningsmidler.

Døren skal behandles under monteringen og derefter mindst to gange om året med flydende hård voks, dvs. bil- eller møbelvoks, alternativt med en voksklud. Voksen må ikke indeholde slibemidler eller silikone. Mørke farver har tendens til at falme pga. påvirkning fra sol, salt og regn. For at øge levetiden skal døren placeres under en baldakin. Dette er især vigtigt, hvis der ikke er noget overhæng. Lakskader skal straks repareres med Alkyd-maling til udendørs brug i korrekt nuance og glans. I modsat fald bortfalder garantien.

## Voks din lakerede dør

- Fjern snavs (f.eks. sand og grus) med en fugtig klud.
- Voks den rene overflade grundigt.
- Lad overfladen tørre i 30 minutter, og polér den om nødvendigt med en blød, frugfri klud.

*Bemærk! Døren må aldrig vokses, når den er varm eller i direkte sollys.*

## Dørtrin

Dørtrinet er ubehandlet og skal olieres med træolie før monteringen og løbende efter behov.


# Efterjustering af karm, hængsler og slutblik

Er det svært at åbne og lukke døren? Er der et større mellemrum mellem døren og karmen? I dette afsnit får du tips til, hvordan du løser disse problemer.


## Justering af karmen

Forkert montering er en almindelig årsag til, at døren ikke fungerer efter hensigten. Derudover kan huset flytte sig over tid, hvilket betyder, at en tidligere lige karm kan blive skæv.


**Vigtigt!** Husk, at en afvigelse på 2 mm i den ene ende kan blive til et par cm i den anden ende. Sørg derfor for at kontrollere, at karmen er justeret vandret og ikke er ude af vater. De formonterede adjufix-karmfatninger muliggør efterjustering, så rammen kan rettes ud igen. Følg vejledningen nedenfor.

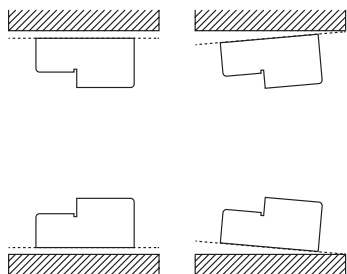

Kontrollér, at karmen ikke er skæv.

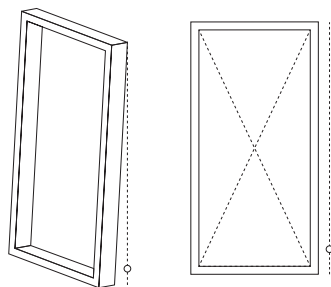


Kontrollér, at karmen ikke hælder udad eller indad, og foretag en omhyggelig tværmåling.

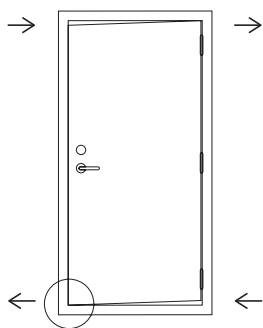

**Den forreste del af selve døren gnider mod karmen forned.**

Justér karmen i henhold til pilene ved hjælp af karmfatningerne.

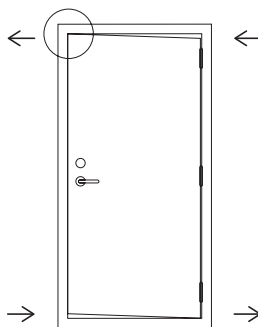


**Den øverste del af selve døren gnider mod karmen foroven.**


Justér karmen i henhold til pilene ved hjælp af karmfatningerne.

## Justering af hængsler

Når du har kontrolleret, at karmen er korrekt monteret og justeret, kan det være nødvendigt at justere hængslerne yderligere.

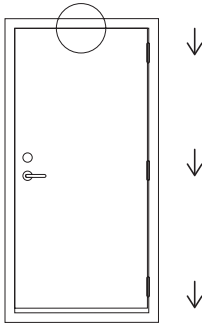

**Hele døren gnider mod toppen af karmen.** Justér selve døren i henhold til pilene ved hjælp af hængslerne.

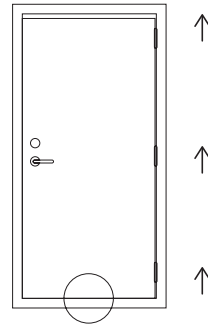


**Hele døren gnider mod bunden af karmen.** Justér selve døren i henhold til pilene ved hjælp af hængslerne.

Ved højdeindstilling af hængslet skal hængselsafdækningen skrues af og justeres med en unbrakonøgle. Selve døren bevæger sig opad, når det drejes med uret, og nedad, når det drejes mod uret. Sørg for, at alle hængsler er justeret ens.

Sørg for, at mellemrummet mellem karmen og døren er jævnt hele vejen rundt. Afstanden skal være 2-3 mm rundt om hele døren eller mellem de enkelte døre i en dobbeltdør.


**Et godt råd!** Hængslerne kan også justeres sidelæns. Løsn hængselskruerne på karmen let, og justér derefter sidelæns ved at skrue torxskruerne ud. Spænd hængselskruerne, når du er færdig med justeringen.

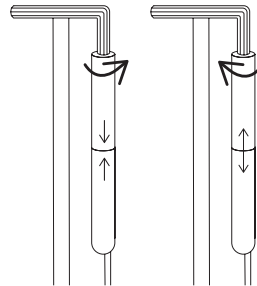

## Justering af slutblik

Det kan være nødvendigt at justere slutblikket for at justere lukketrykket og få selve døren til at flugte med karmen. Den indvendige del af pladen er bevægelig og kan justeres i dybden ved at løsne de to justeringsskruer.

Hvis døren er svær at lukke, kan det være nødvendigt at skubbe den indvendige del af slutblikket udad. Hvis man oplever, at døren er uden for rammen eller sidder løst, kan det skubbes indad. Spænd justeringsskruerne til den ønskede position.

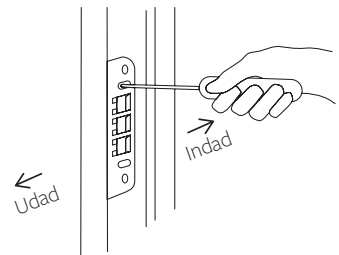


# Smøring af hængsler og låse

Hængslerne skal smøres første gang, inden døren tages i brug, og derefter efter behov.

## Smøring af hængsler:

1. Løsn hængseldækslet, og påfør smøremiddel, der er beregnet til boltlejhængsler, direkte på sekskantskruen.
2. Sæt hængseldækslet på igen.

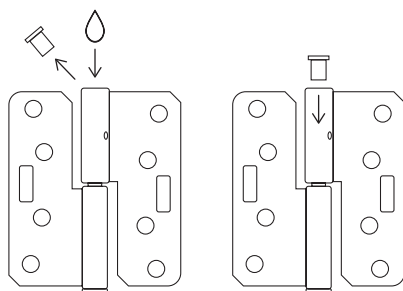

Låsespray er et smøremiddel, som øger låsecylinderens funktionssikkerhed og levetid betydeligt. Den er klar til brug efter at være blevet rystet let. Smørefedt bruges til at smøre låsens fald og styrestempler for at forhindre dem i at opbygge modstand og sikre en glidningsfri oplevelse.

Smøring af lås og cylinder bør ske ca. 1-2 gange om året.

## Smøring af låse:

1. Plastrøret fra spraydåsen føres ind i nøglehullet på låsecylinderen, hvorefter der trykkes på sprøjteknappen i ca. 1 sekund.
2. Sæt nøglen i, og drej den et par gange.
3. Aftør nøglen.
4. Påfør smørefedt på låsens fald- og styrestempler.

### **BEMÆRK!**

Låsespray må ikke bruges til at smøre elektriske dørlåse og låsekasser, såsom Yale Doorman.

# Håndtering/sortering – restaffald fra døren

En dør i god stand kan med fordel genbruges. Hvis produktet ikke skal genbruges, skal det skilles ad i henhold til nedenstående vejledning, og delene skal afleveres til genbrug.

## Anvisninger til adskillelse:

*Afhængigt af produkttypen varierer nedenstående dele. Hver enkelt del sorteres i henhold til den lokale affaldsmottager.*

1. Selve døren hæftes af karmen.
2. Løsn eventuelle tætningslister med en mejsel/kniv eller skruetrækker for at frigøre ruden.
3. Løsn alle gummitætningslister (omkring selve dørene, i karmen og eventuelle ruder).
4. Fjern slutblik, hængsler, håndtag, låsehuse og -cylindre (fittings kan ofte genbruges eller sorteres som metal).
5. Skru karmen af væggen. Justér om nødvendigt karmfatningerne, så karmen kan løftes ud.
6. Ved genanvendelse af aluminium i dørtrinnet skal slidskinnen adskilles fra trædelen.

Selve døren indeholder træ, celleplast og aluminium. Hvis du har spørgsmål om genbrug af kompositmateriale, bedes du kontakte den lokale affaldsmottager.

